

HIFI AUTOMATIC RECORD PLAYER PSP 45

PSP 45



Wichtige Hinweise

Die Sicherheit des Gerätes muß nach einer Reparatur oder Überprüfung erhalten bleiben. Es dürfen deshalb keine konstruktiven Merkmale des Gerätes sicherheitsmindernd verändert werden (z. B. müssen Abdeckungen ordnungsgemäß angebracht sein).

Ersatzteile müssen hinsichtlich ihrer Daten und ihrer Merkmale dem getauschten Teil entsprechen, damit die Sicherheit des Gerätes nicht vermindert wird. Verwenden Sie deshalb nur Original-Ersatzteile.

Avvisi importanti

La sicurezza dell'apparecchio deve rimanere conservata anche dopo una riparazione o un controllo. Perciò non è permesso di variare connotati costruttivi dell'apparecchio in modo che non garantiscano la sicurezza originaria (p. es. gli schemi di protezione devono essere fissati a regola d'arte).

I pezzi di ricambio devono corrispondere al pezzo da sostituire nei loro dati e nei loro connotati per garantire la stessa sicurezza dell'apparecchio. Usate perciò solo ricambi originali.

Important note


The unit must remain safe after repair or checking. Therefore, no design features of the unit may be altered which would result in a reduction of safety (e. g. covers must be properly replaced).

With regards to their data and technical features, spare parts must correspond with the replaced part, so as not to reduce the safety of the unit. Therefore, only use original spare parts.



Recommandations importantes

L'appareil doit remplir les mêmes conditions de sécurité après une réparation ou une révision. Aucune caractéristique de construction de l'appareil ne doit donc être modifiée de telle sorte que la sécurité de l'appareil en soit diminuée (par ex., les couvercles doivent être remis en place correctement).

Les caractéristiques et les propriétés des pièces de rechange doivent coïncider avec celles de la pièce qui est remplacée afin de ne pas réduire la sécurité de l'appareil. N'utilisez donc que des pièces de rechange d'origine.

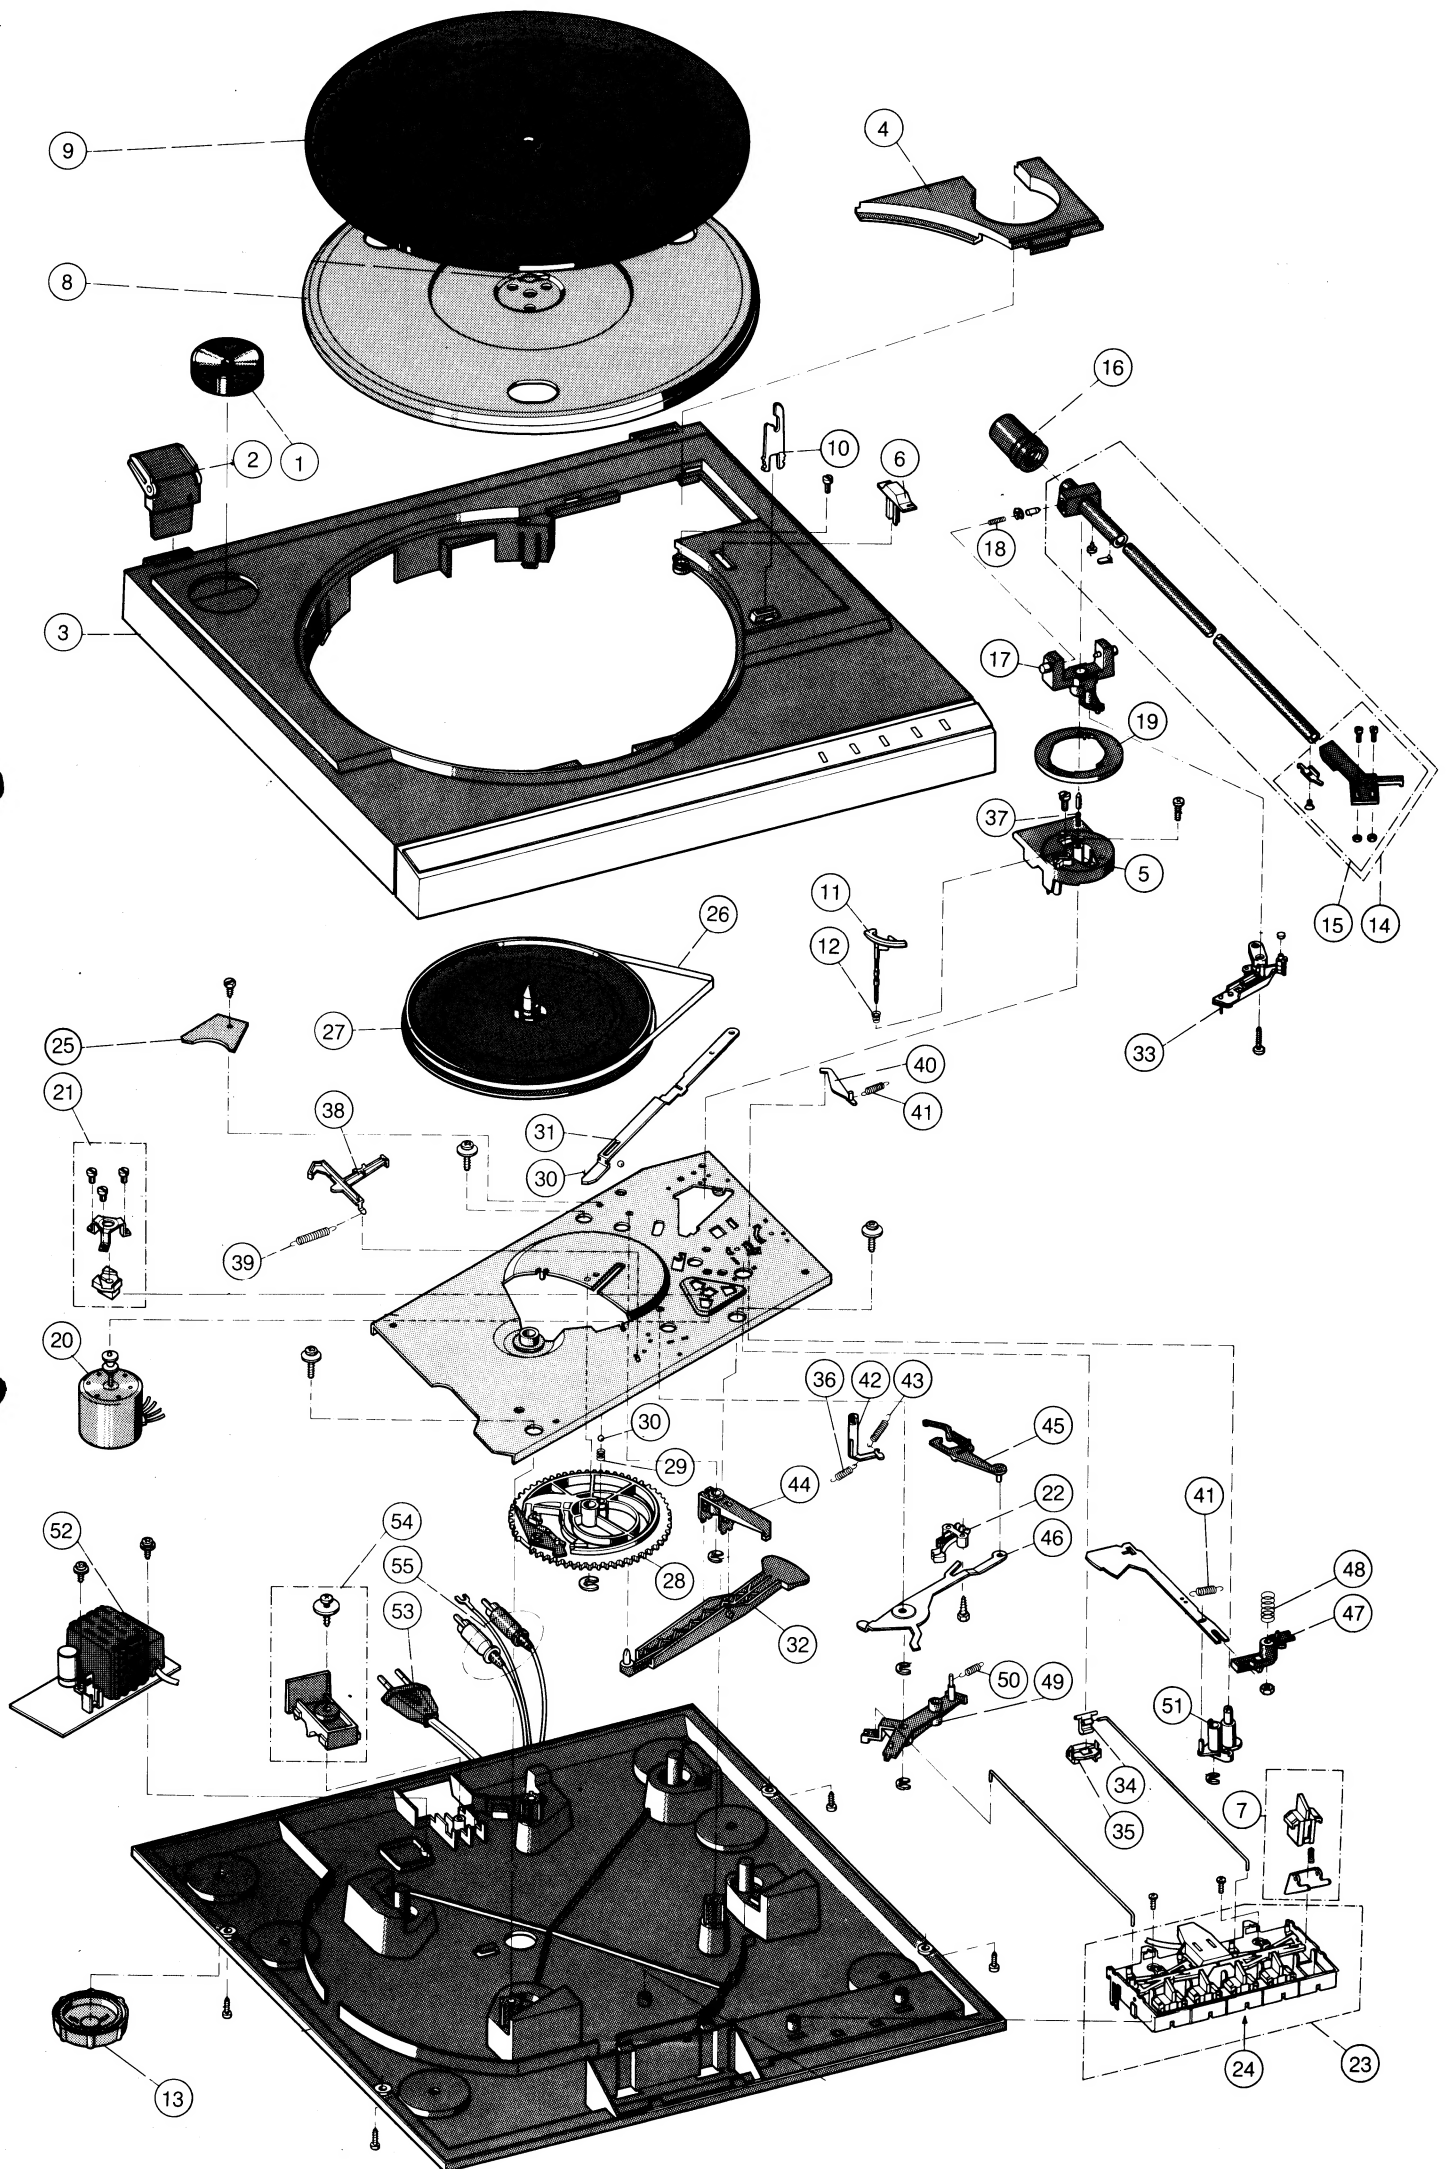

Schaltbild · Schema · Circuit diagram · Schéma

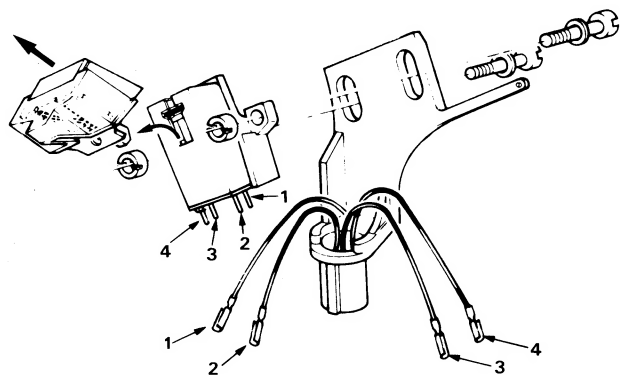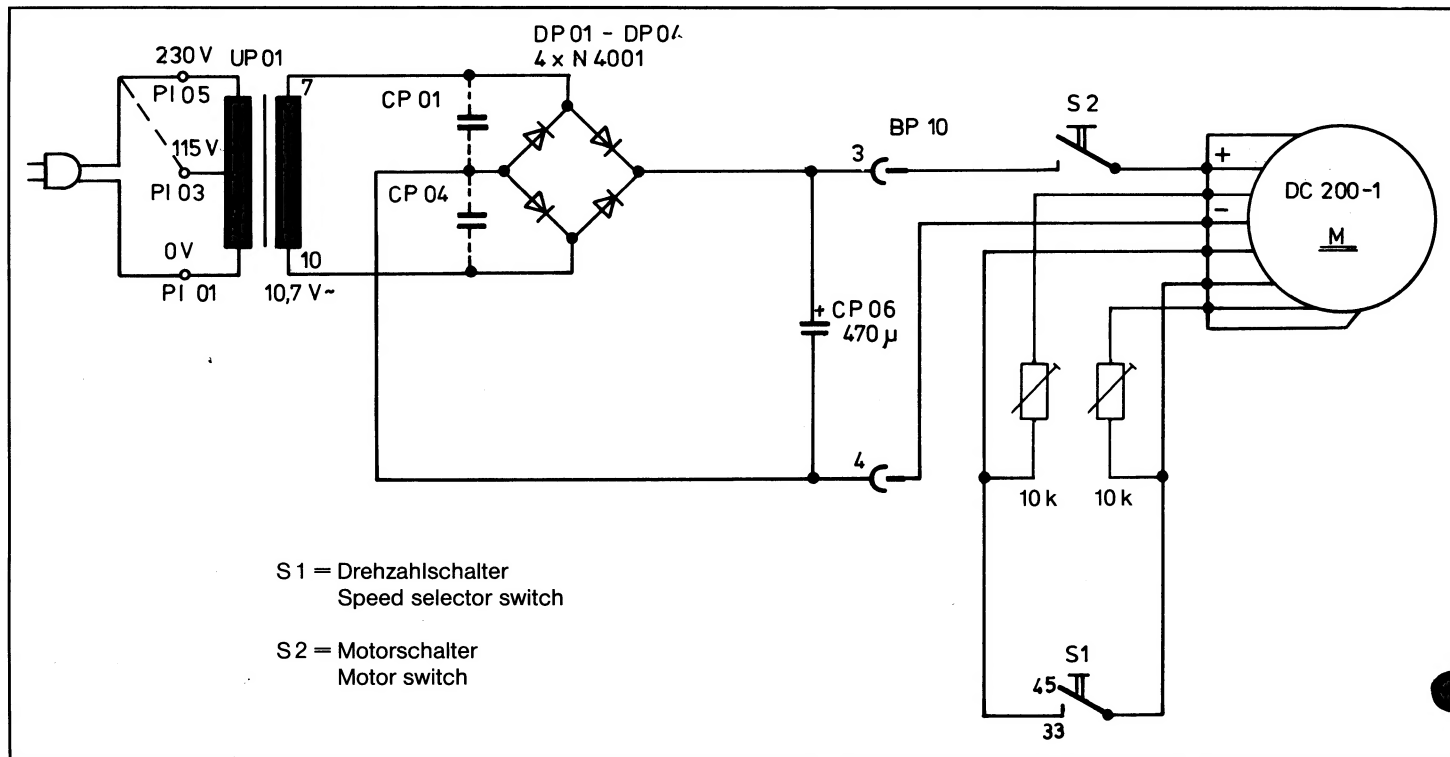

- | | | |
|-----------------|--------|-----|
| 1 White | Output | } L |
| 2 Black or blue | GND | |
| 3 Green | GND | } R |
| 4 Red | Output | |

Tonarm-Aufsetzpunkt

Die Einstellschraube wird nach Abziehen der Schiebetaste „SIZE“ zugänglich.

Punto di appoggio


La vite di regolamento è raggiungibile togliendo il bottone «SIZE».

Tonearm lead-in position

The adjustment screw is accessible after removing the slide-button «SIZE».

Point de pose

On peut accéder à la vis de mise au point après avoir retiré la touche «SIZE».

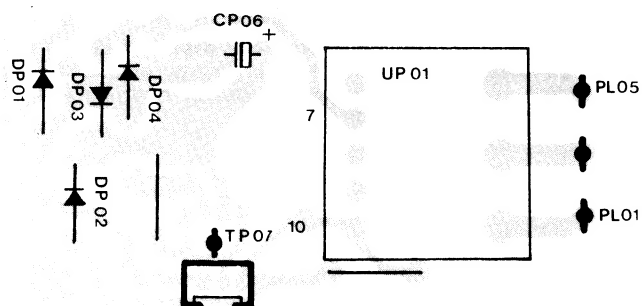

Netzteil

Piastra alimentazione

PCB power unit

Platine alimentation

Ersatzteilliste · Lista ricambi · List of spare parts · Liste de pièces détachées

SABA Ersatzteilliste		PSP 45	HiFi 253	Seite 1
Position	Teil	Bemerkungen	Best.-Nr.	Preis- gruppe
1	Verpackung		4900 051 324	AM
	Versandkarton		4900 051 325	AG
	Polster links		4900 051 326	AG
	Polster rechts			
	Zubehör		4900 051 327	BL
	Abtastsystem OMB 5		4900 051 328	BD
	Ersatznadel 5		4900 031 874	AL
	Zentrierstück			
	Gehäuseteile		4900 049 921	BB
	Abdeckhaube		4900 049 925	AI
2	Scharnier		4900 051 301	BL
3	Gehäuse		4900 051 305	AM
4	Abdeckung		4900 051 320	AO
5	Tonarmsockel		4900 051 306	AD
6	Schiebetaste 17/30 cm		4900 049 945	AH
7	Taste Funktion		4900 049 924	BD
8	Plattenteller		4900 049 922	AS
9	Auflage		4900 049 936	AB
10	Tonarmstütze		4900 051 337	AI
11	Tonarmheber		4900 051 318	AB
12	Druckfeder		4900 049 933	AG
13	Gerätefuß			
14	Tonarm		4900 051 323	AX
	Tonarm kpl.		4900 051 322	AO
	Systemträger		4900 051 316	AR
	Balancegewicht		4900 051 336	AN
	Tonarmlager		4900 051 317	AA
	Druckfeder		4900 051 319	AE
	Skatingring			
20	Laufwerkteile		4900 051 302	BM
	Motor		4900 049 928	AG
	Befestigungsteile		4900 051 310	AK
	Microschalter		4900 051 313	BD
	Tastatur kpl.		4900 049 934	AK
	Druckschalter		4900 049 927	AC
	Anschlußplatte		4900 049 931	AM
	Flachriemen		4900 049 932	AX
	Antriebsteller		4900 049 940	AG
	Kurvenrad		4900 049 939	AA
26	Druckfeder		4900 049 338	AA
29	Stahlkugel 4		4900 049 937	AE
30	Endabschaltchieber		4900 049 941	AG
31	Haupthebel		4900 051 321	AL
32	Segment		4900 051 315	AB
33	Umlenkhebel		4900 049 948	AB
34	Lager		4900 049 942	AA
35	Zugfeder		4900 049 951	AA
36	Druckfeder		4900 051 303	AA
37	Startschieber		4900 051 304	AB
38	Zugfeder		4900 051 307	AB
39	Rasthebel		4900 051 308	AA
40	Zugfeder		4900 051 331	AB
41	Skatinghebel		4900 051 309	AA
42	Zugfeder		4900 051 330	AC
43	Laberbock		4900 051 332	AA
44	Klinke			
45		Änderungen vorbehalten!		

SABA Ersatzteilliste		PSP 45	HiFi 253	Seite 2
Position	Teil	Bemerkungen	Best.-Nr.	Preis- gruppe
46	Schaltarm		4900 051 311	AF
47	Führungslager		4900 051 335	AA
48	Druckfeder		4900 051 314	AC
49	Umschaltwinkel		4900 051 333	AB
50	Zugfeder		4900 051 312	AA
51	Drehplatte		4900 051 334	AK
52	Netzteil			
	DP 01...04 1N4001		3512 338 000	AC
	Netztrafo		4900 049 962	BA
	Netzkabel		4900 037 771	AT
53	Zugentlastung		4900 051 329	AG
54				
55	NF-Kabel		4900 035 637	AZ
4900 018 254		Änderungen vorbehalten!		